


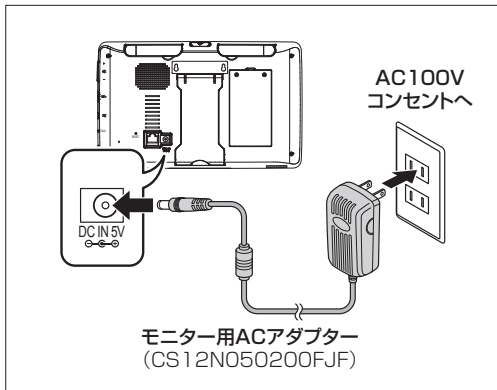
# ワイレスカメラ ファームウェアアップデートの操作方法について

## ファームウェアアップデートの準備


### 1 液晶モニター専用 AC アダプターを取り付ける

### 2 電源をオンにする

本体上部の電源（）ボタンを約5秒長押しすると、電源がオンになります。



### 【インターネット接続】状態にしておく必要があります

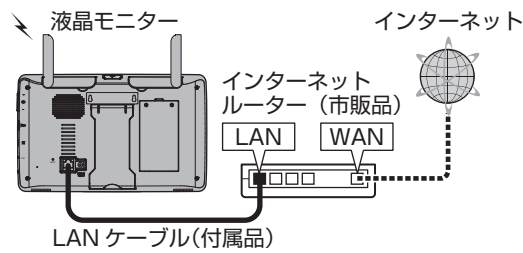


\*必ずネットワークステータスが緑色で表示されていることを確認してください。

## ファームウェア更新

本機のファームウェアを更新するときに使用します。


### memo

- インターネットに接続時、最新のファームウェアがある場合は、液晶モニター画面右下にアイコン（）を表示してお知らせします。
- 最新ファームウェアの確認および更新を行なうには、インターネットに接続している必要があります。

### ご注意

- 更新が完了するまでに時間が掛かることがあります。
- 更新を行なう際は、必ず液晶モニターを AC アダプターに接続し、給電した状態で行ってください。

### 単画面表示モード

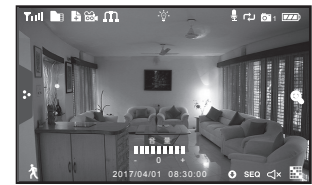

**ファームウェア通知**  
新しいファームウェアがある場合に  
表示されます。  
(ネットワーク接続時のみ)



### 1 一般設定から「ファームウェア更新」を押す

設定画面が表示されます。



### 2 「サーバーから」を押す

※「SD カードから」は基本的には使用しません。ファームウェアアップデートを行なう際は「サーバーから」を選び、インターネット経由で行なってください。

### 3 更新を行なうには「はい」を選ぶ

更新が始まると、経過画面が表示されます。終了すると、本機は自動的に再起動されます。  
(ファームウェアアップデートの所要時間約2分)

