

取扱い方法
1JW1F1B


使用帯域
(DC~2610MHz)

フラットケーブル

※詳しい取扱方法はこの台紙の内側にありますのでよく読んでご使用ください。

■使用例

〈衛星放送とUHF放送を混合して引き込む場合〉

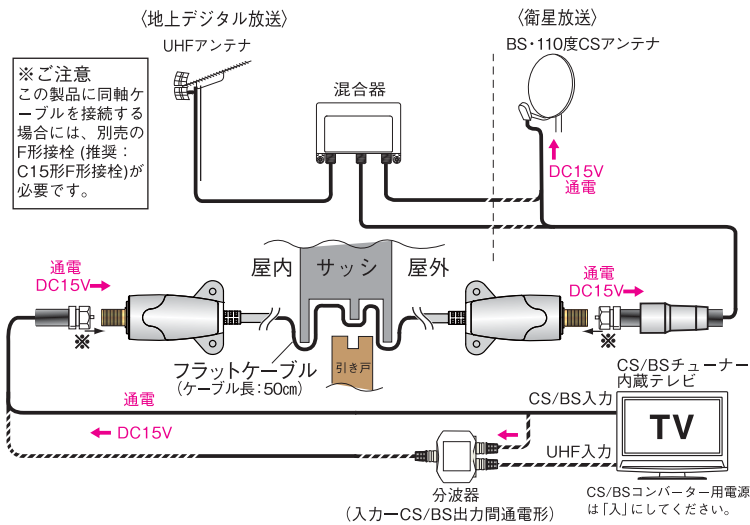

通電容量：DC15V・0.5A以下または、AC30V・0.8A以下

ECO 土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。

〈付属品〉

- 木ネジ……………4本
 - 防水キャップ……………1個
- ※両面テープは本体(カップリングケース)に貼付けて出荷しています。



(注)長時間、車内等高温になる場所に放置しないでください。

カスタマーセンター ☎ 0120-941-542
(受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休日は除く) 携帯電話・PHS一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合 ☎ 03-4530-8079
ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>
お昼時間土・日・祝日もご利用ください!
DXアンテナ株式会社
本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号

MADE IN CHINA



1JW1F1B

ノイズブロック構造でクリアな画像

未来へ、環境負荷ゼロへ ECO

地デジ対応 CS BS UHF FM ケーブルテレビ

DIGITAL 屋外用
同軸ケーブルF形接続 通電仕様 金メッキ端子

フラットケーブル

サッシのすきまからTVの電波を屋内に引き込みます。

BS-110度CSアンテナ

同軸ケーブルF形接続

サッシ

50cm

TV

DXアンテナ株式会社

混入防止17番

ウチ面 スミ版のみ


取扱い方法
1JW1F1B

■安全上のご注意


- 警告** ●途中には通電形以外の機器を挿入しないこと。また、同軸ケーブルの接続などで心線と編組が接触したり、ケーブルを傷つけないこと。火災や感電や破損の原因となります。
- 異常が生じたら、接続している製品の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- 雷が鳴り出したら、手を触れないこと。感電の原因となります。
- 注意** ●ベンジン・アルコール、シンナーなどは使用しないこと。溶けたり、変質することがあります。




■各部の名称と説明

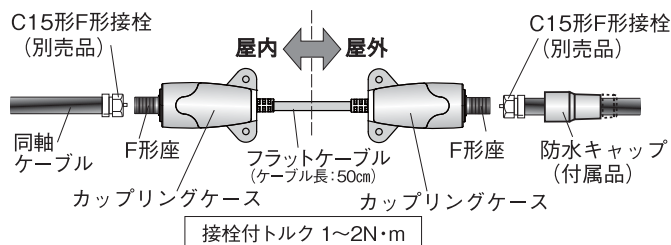

- 図のようにフラットケーブルを同軸ケーブルに接続してください。
- 防水キャップ(付属品)は、フラットケーブルの屋外側に使用してください。ケーブルの太さに合わせてカットし、同軸ケーブルにF形接栓を取り付ける前にケーブルに通しておいてください。
- 接栓は、接続ナットを1~2N・mで締め付けてください。(2N・mを超えると破損する場合があります)
- フラットケーブルを接続した後は、屋外側のカップリングケースと防水キャップ、同軸ケーブルとをビニルテープ(別売品)などを巻いて防水処理してください。
- 同軸ケーブルはBS-CDX、S-5C-FBなど低損失のものをご使用ください。



■取付方法

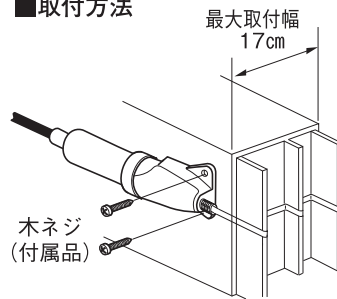

カップリングケースは本体裏側の両面テープと木ネジ(付属品)で取り付けができます。フラットケーブルが浮かないようにサッシに沿わせてください。固定が必要な場合は、市販のテープで固定してください。

※サッシに取り付ける場合、できる限り開閉しない側に取り付けてください。フラットケーブルの断線、特性劣化の原因となります。

■使用上のご注意

- 屋外・屋内側いずれも、カップリングケースに力が加わらないように同軸ケーブルを確実に固定してください。
- この製品の取り付け、配線時には、CS/BS内蔵テレビなどの機器は必ず電源を切った状態で工事を行なってください。故障の原因となることがあります。
- この製品の設置は、できるだけ雨などがかからない場所にしてください。屋外側のカップリングケースと同軸ケーブルの接続部には、必ず防水キャップ(付属品)を使用し、ビニルテープ(市販品)などを巻いて防水処理してください。
- 両面テープを使用する場合には、接着面の汚れ、湿気を必ず取り除き、乾いた平らな面にカップリングケースを貼り付けてください。両面テープは仮止めを目的としていますので両面テープのみでの取り付けはできる限りやめてください。
- フラットケーブルは、下図のように横方向に曲げたり、ねじったりしないでください。断線、特性劣化の原因となります。

